


曲腕机PLA系列


HIGH SPEED TUGBOAT CHAINSTITCH SEWING

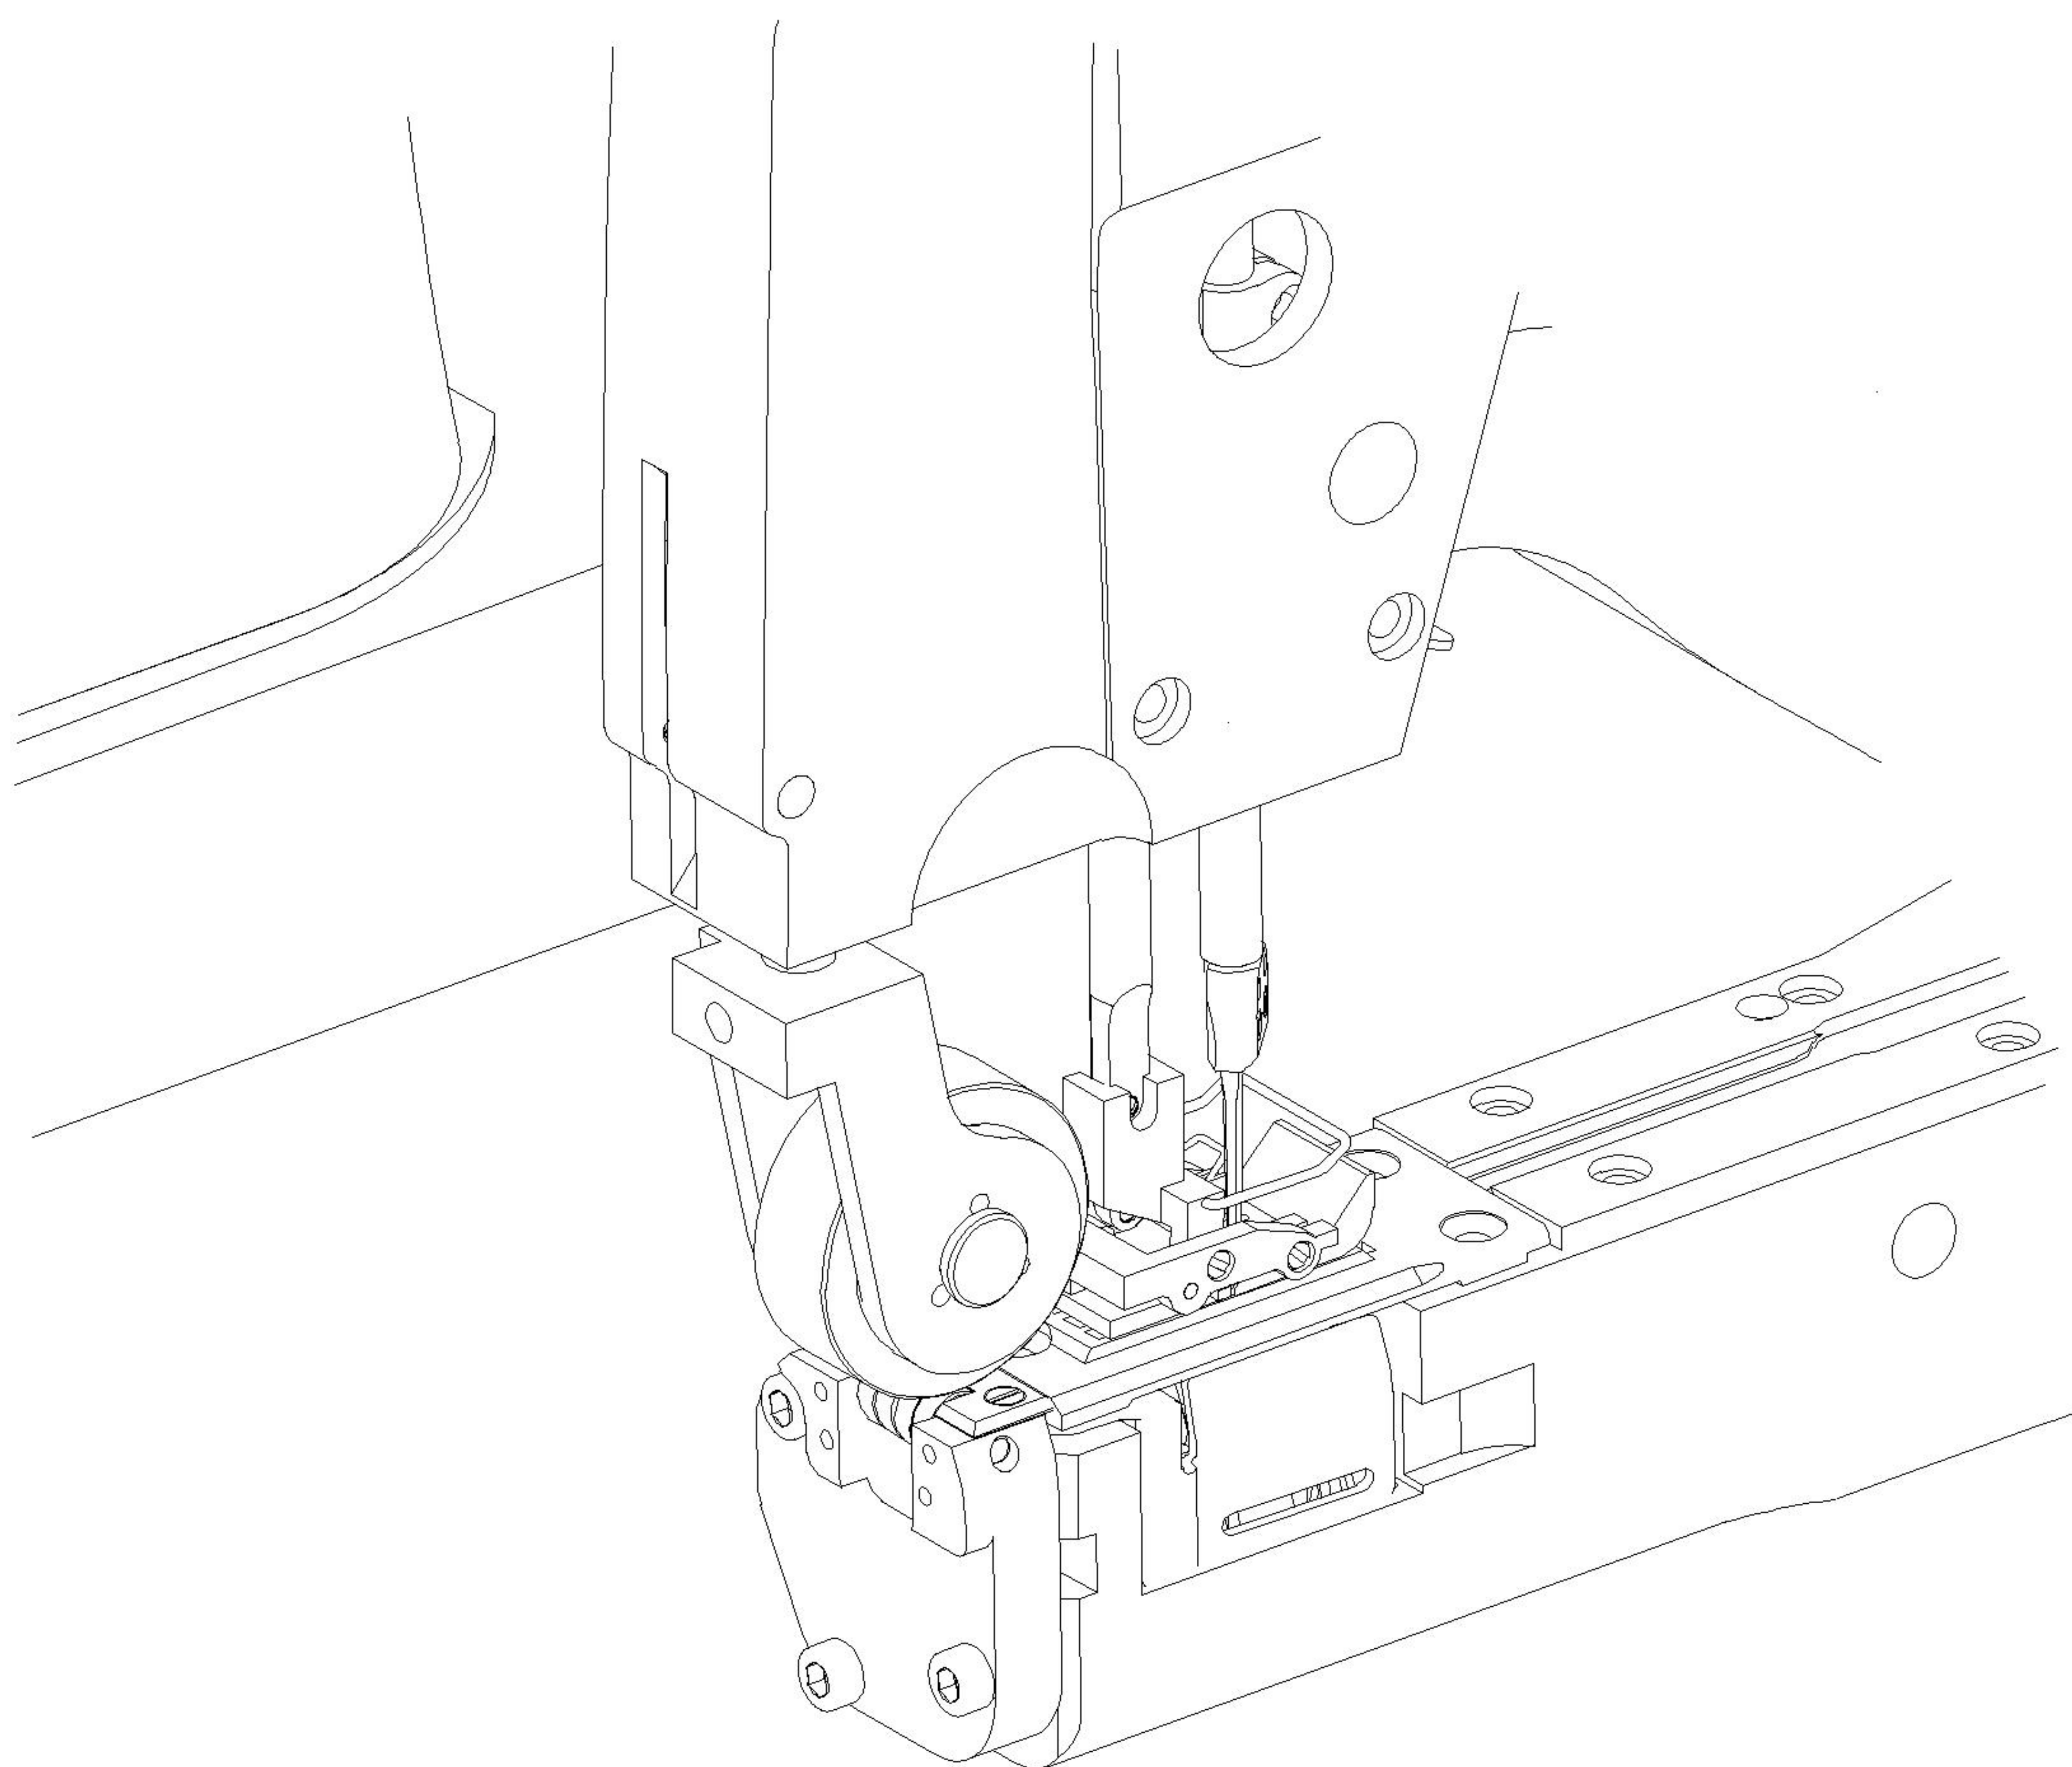

CM927-PLA 二针曲腕机（单直驱拖轮型）


零件手册 PARTS LIST

927-PLA 直驱拖轮（单轮）装置
direct drive device (single pulelr)

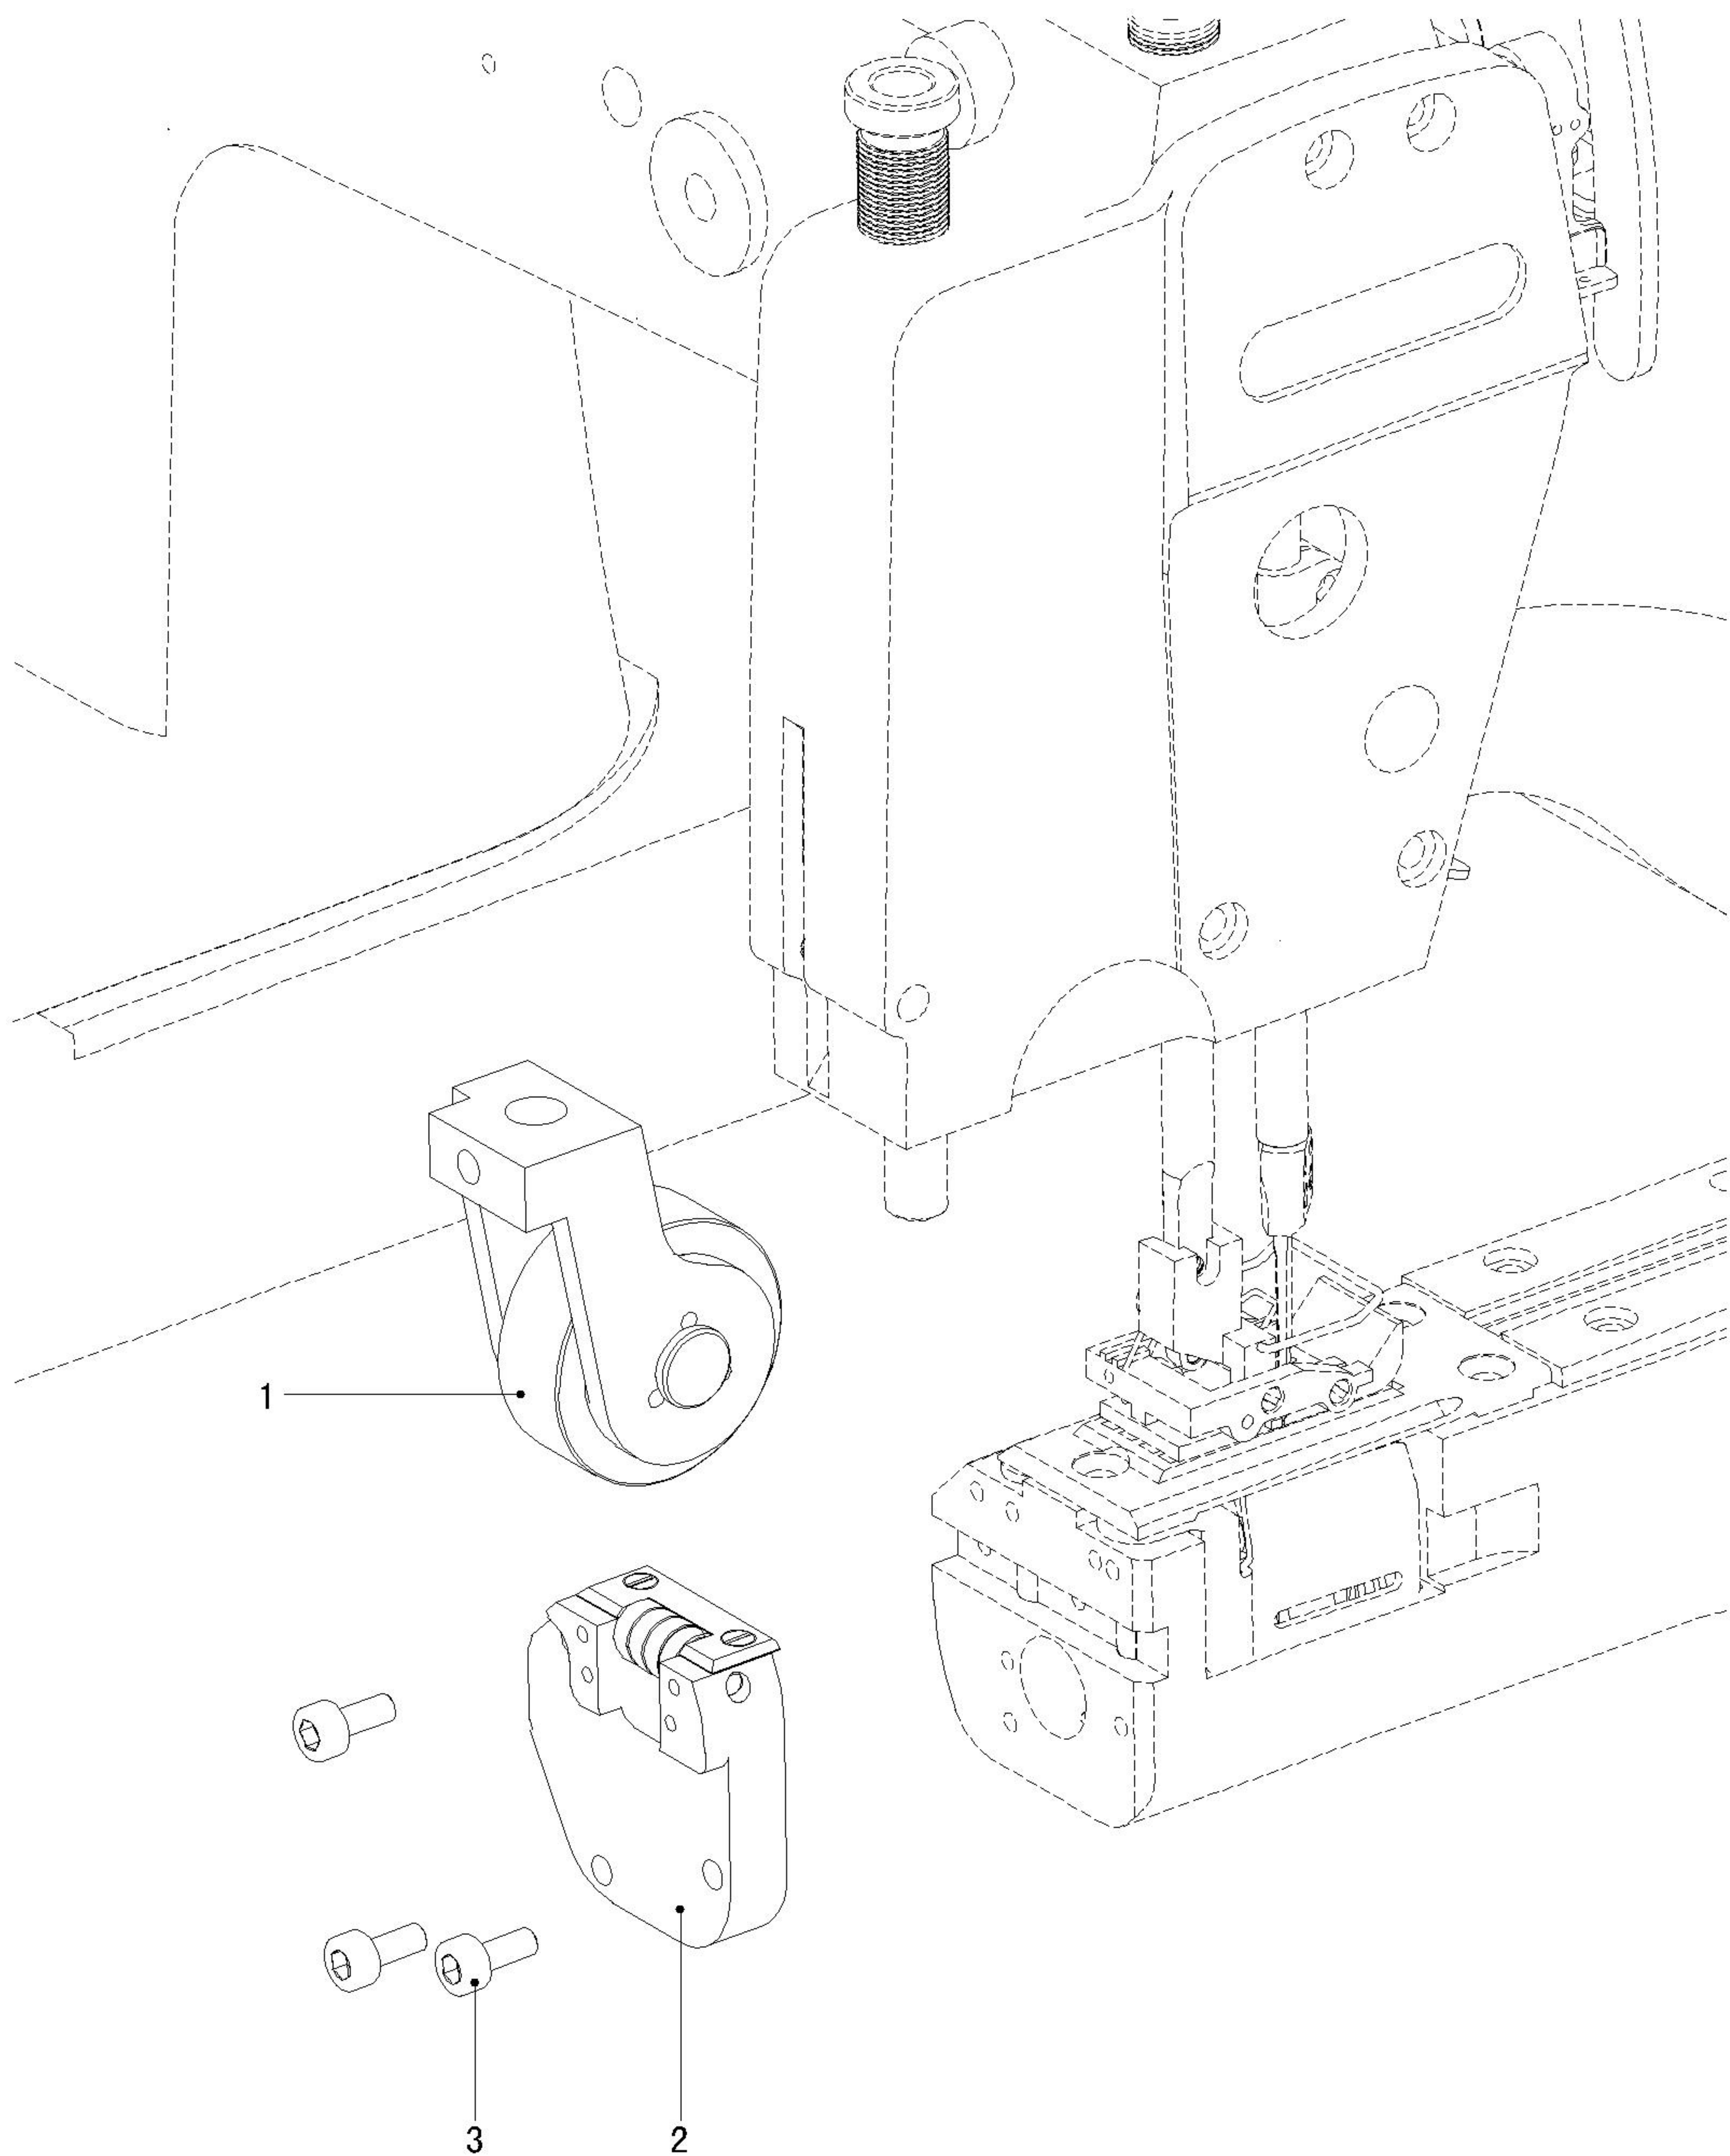

序号/Ref NO	代号/Assemble NO	件号/Parts NO	名称Description	数量/Num
1	927PLA-1	927PLA00001	上拖轮	1
2	927PLA-2	927PLA00002	下从动滚子组件	1
3	927PLA-3	LD00189	螺钉SM3.57	3

PL-直驱拖轮 Direct drive haul material wheel

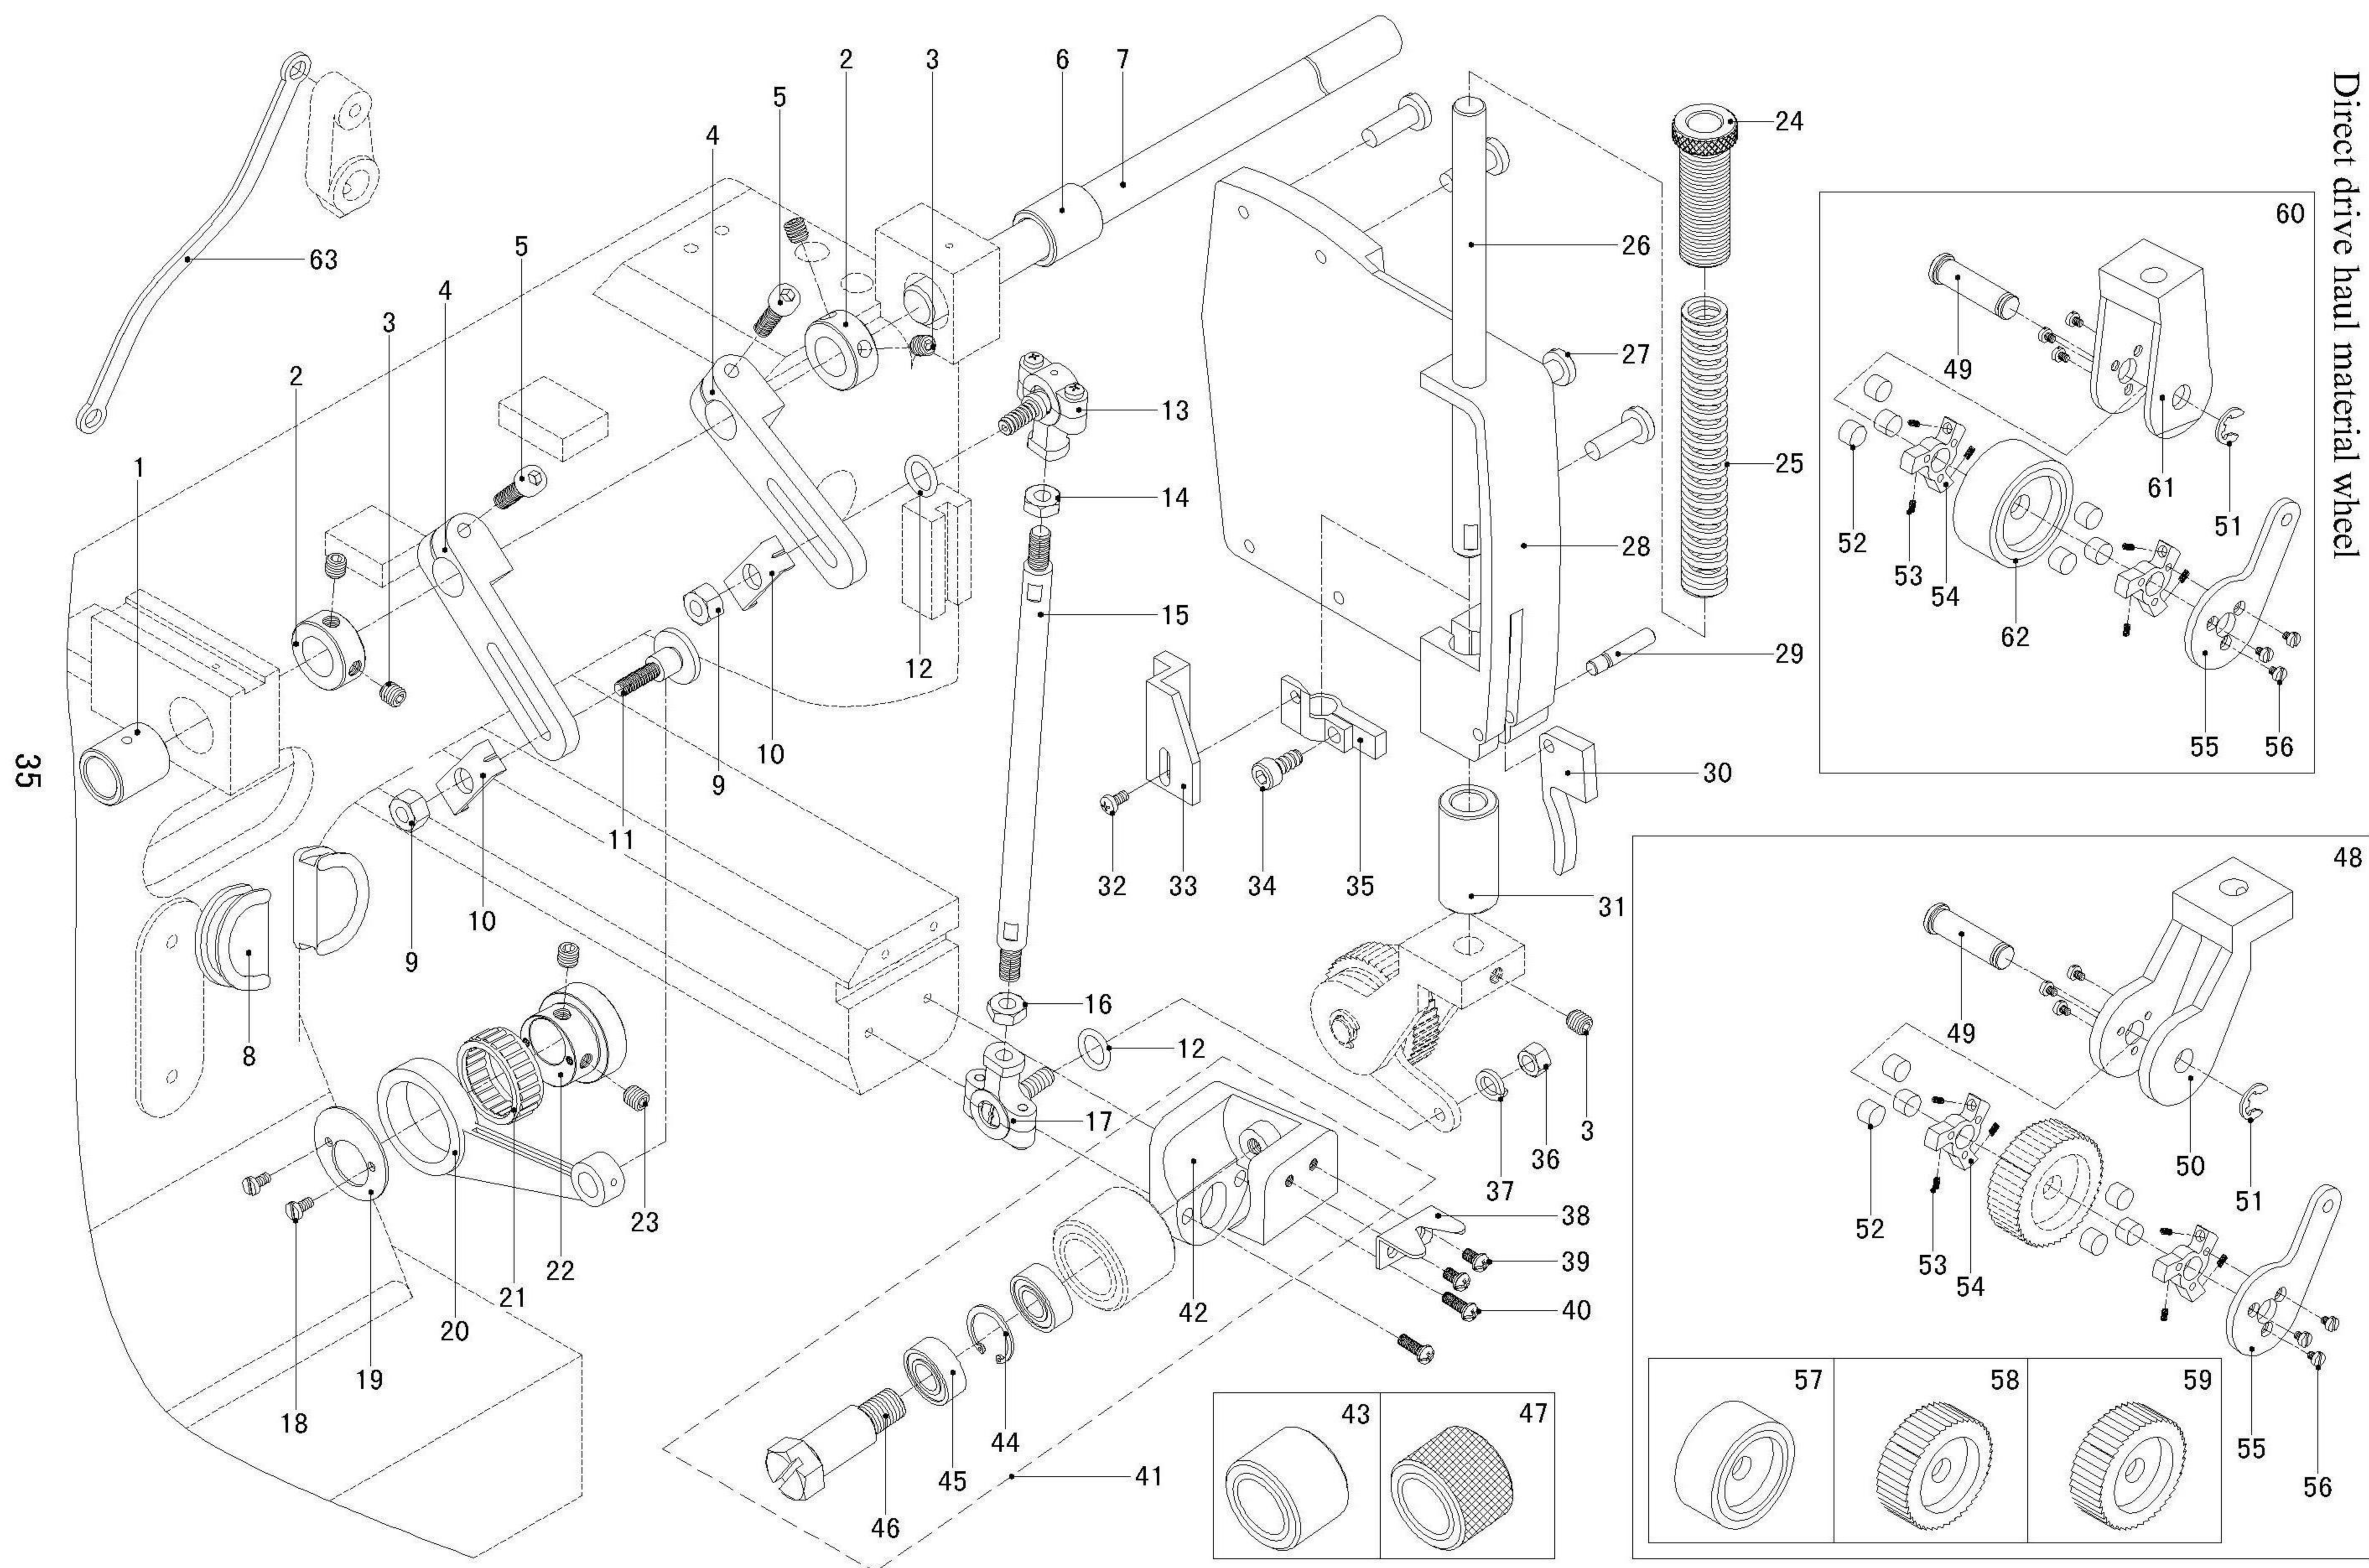


PL-直驱拖轮
Direct drive haul material wheel

序号/NO	代号/Assemble NO	件号/Parts NO	物料编号	名称Description	数量/Num
1	PL-1	PL00001	LH-PL-24-1	后轴套	1
2	PL-2	JDQ00001	LH-PL-25	挡圈	2
3	PL-3	LD00003	K7-2	紧定螺钉M6-6	5
4	PL-4	PL00004	LH-PL005*1*2	调节连杆	2
5	PL-5	LD00092	LH-PL-K6-5	螺钉M5-16	2
6	PL-6	PL00006	LH-PL-24	前轴套	1
7	PL-7	PL00007	LH-PL022	直驱轴	1
8	PL-8	PL00008	LH-PL029	橡胶塞	2
9	PL-9	LM00002	A6-25	螺母5.95	2
10	PL-10	PL00010	LH-PL005-1	刻度指示片	2
11	PL-11	PL00011	LH-PL006	轴位螺钉	1
12	PL-12	□XQ00007	LH-13B-10-8	O型圈	2
13	PL-13	PL00013	LH-PL-8-1	关节轴承组件(上)	1
14	PL-14	LM00006	FJ1-15	螺母M6	1
15	PL-15	PL00015	LH-PL014	连接轴	1
16	PL-16	LM00018	LH-PL009	螺母M6左旋	1
17	PL-17	PL00017	LH-PL-008	关节轴承组件(下)	1
18	PL-18	LD00183	K3-31	螺钉SM3.18-6	2
19	PL-19	PL00019	LH-PL002	偏心轮挡片	1
20	PL-20	PL00020	LH-PL004*1*2	连杆	1
21	PL-21	ZC00017	LH-PL030	滚针轴承	1
22	PL-22	PL00022	LH-PL001	偏心轮	1
23	PL-23	LD00081	LH-19-4	紧定螺钉SM6.35-8	2
24	PL-24	PL00024	LH-PL009-1	调节螺丝	1
25	PL-25	TH00028	LH-19-5-6	弹簧	1
26	PL-26	PL00026	LH-19-5-2	压杆轴	1
27	PL-27	LD00152	LH-1-33	螺钉SM4.36-11	4
28	PL-28	PL00028	LH-42-009*1*2*3	端面盖	1
29	PL-29	PL00029	LH-19-5-10	扳手销	1
30	PL-30	PL00030	LH-19-5-9	扳手	1
31	PL-31	PL00031	LH-17-3-3	压杆轴套	1
32	PL-32	LD00128	LH-13-3	螺钉SM5.95-8	1
33	PL-33	PL00033	LH-PL-11	连接片	1
34	PL-34	LD00044	LH-6-6	螺钉M5-10	1
35	PL-35	PL00035	LH-19-5-8*1*2	调压杆夹	1

序号/NO	代号/Assemble NO	件号/Parts NO	物料编号	名称Description	数量/Num
36	PL-36	LM00004	A4-11	螺母SM5.55	1
37	PL-37	DQ00014	K3-8	弹簧垫圈6	1
38	PL-38	927I00036	LH-39-50	割线刀片	1
39	PL-39	LD00135	LH-13B-10-5	螺钉SM3.57-6	2
40	PL-40	LD00189	LH-23-9	螺钉SM3.57-15	2
41	PL-41	PL00041	LH-PF-G	下胶轮组件	1
42	PL-42	PL00042	PL00042	下胶轮座	1
43	PL-43	PL00043	LH-7-26	胶轮组件	1
44	PL-44	TDQ00008	TDQ00008	弹性挡圈C19	1
45	PL-45	ZC00009	ZC00009	深沟球轴承	2
46	PL-46	PL00046	PL00046	轴位螺钉	1
47	PL-47	PL00047	PL00047	下胶轮	1
48	PL-48	PL00048	LH-PL017	上拖轮组合图	1
49	PL-49	PL00049	LH-PL017-3	拖布轮轴	1
50	PL-50	PL00050	LH-PL-51	上拖轮支架	1
51	PL-51	TDQ00006	LH-21-16	开口挡圈6	1
52	PL-52	PL00052	LH-PL017-5	滚子	6
53	PL-53	TH00024	LH-PL017-10	弹簧	6
54	PL-54	PL00054	LHZ-L-19-08	星轮	2
55	PL-55	PL00055	LH-PL017-8	星轮连杆	1
56	PL-56	LD00170	LH-39-7-A	螺钉SM2.38-5.2	6
57	PL-57	PL00057	LH-PF-G-7	上胶轮组件	1
58	PL-58	PL00058	PL00058	拖布轮	1
59	PL-59	PL00059	PL00059	拖布轮5/16	1
60	PL-60	PL00060	LH-L-01	上拖轮组件(上下轮)	1
61	PL-61	PL00061	PL00061	上拖轮支架(上下轮)	1
62	PL-62	PL00062	LH-PF-G-7	上胶轮(上下轮)	1
63	PL-63	PL00063	LH-35-10-1	松线连杆	1


PST-变速箱拖轮 Gear-box haul material wheel

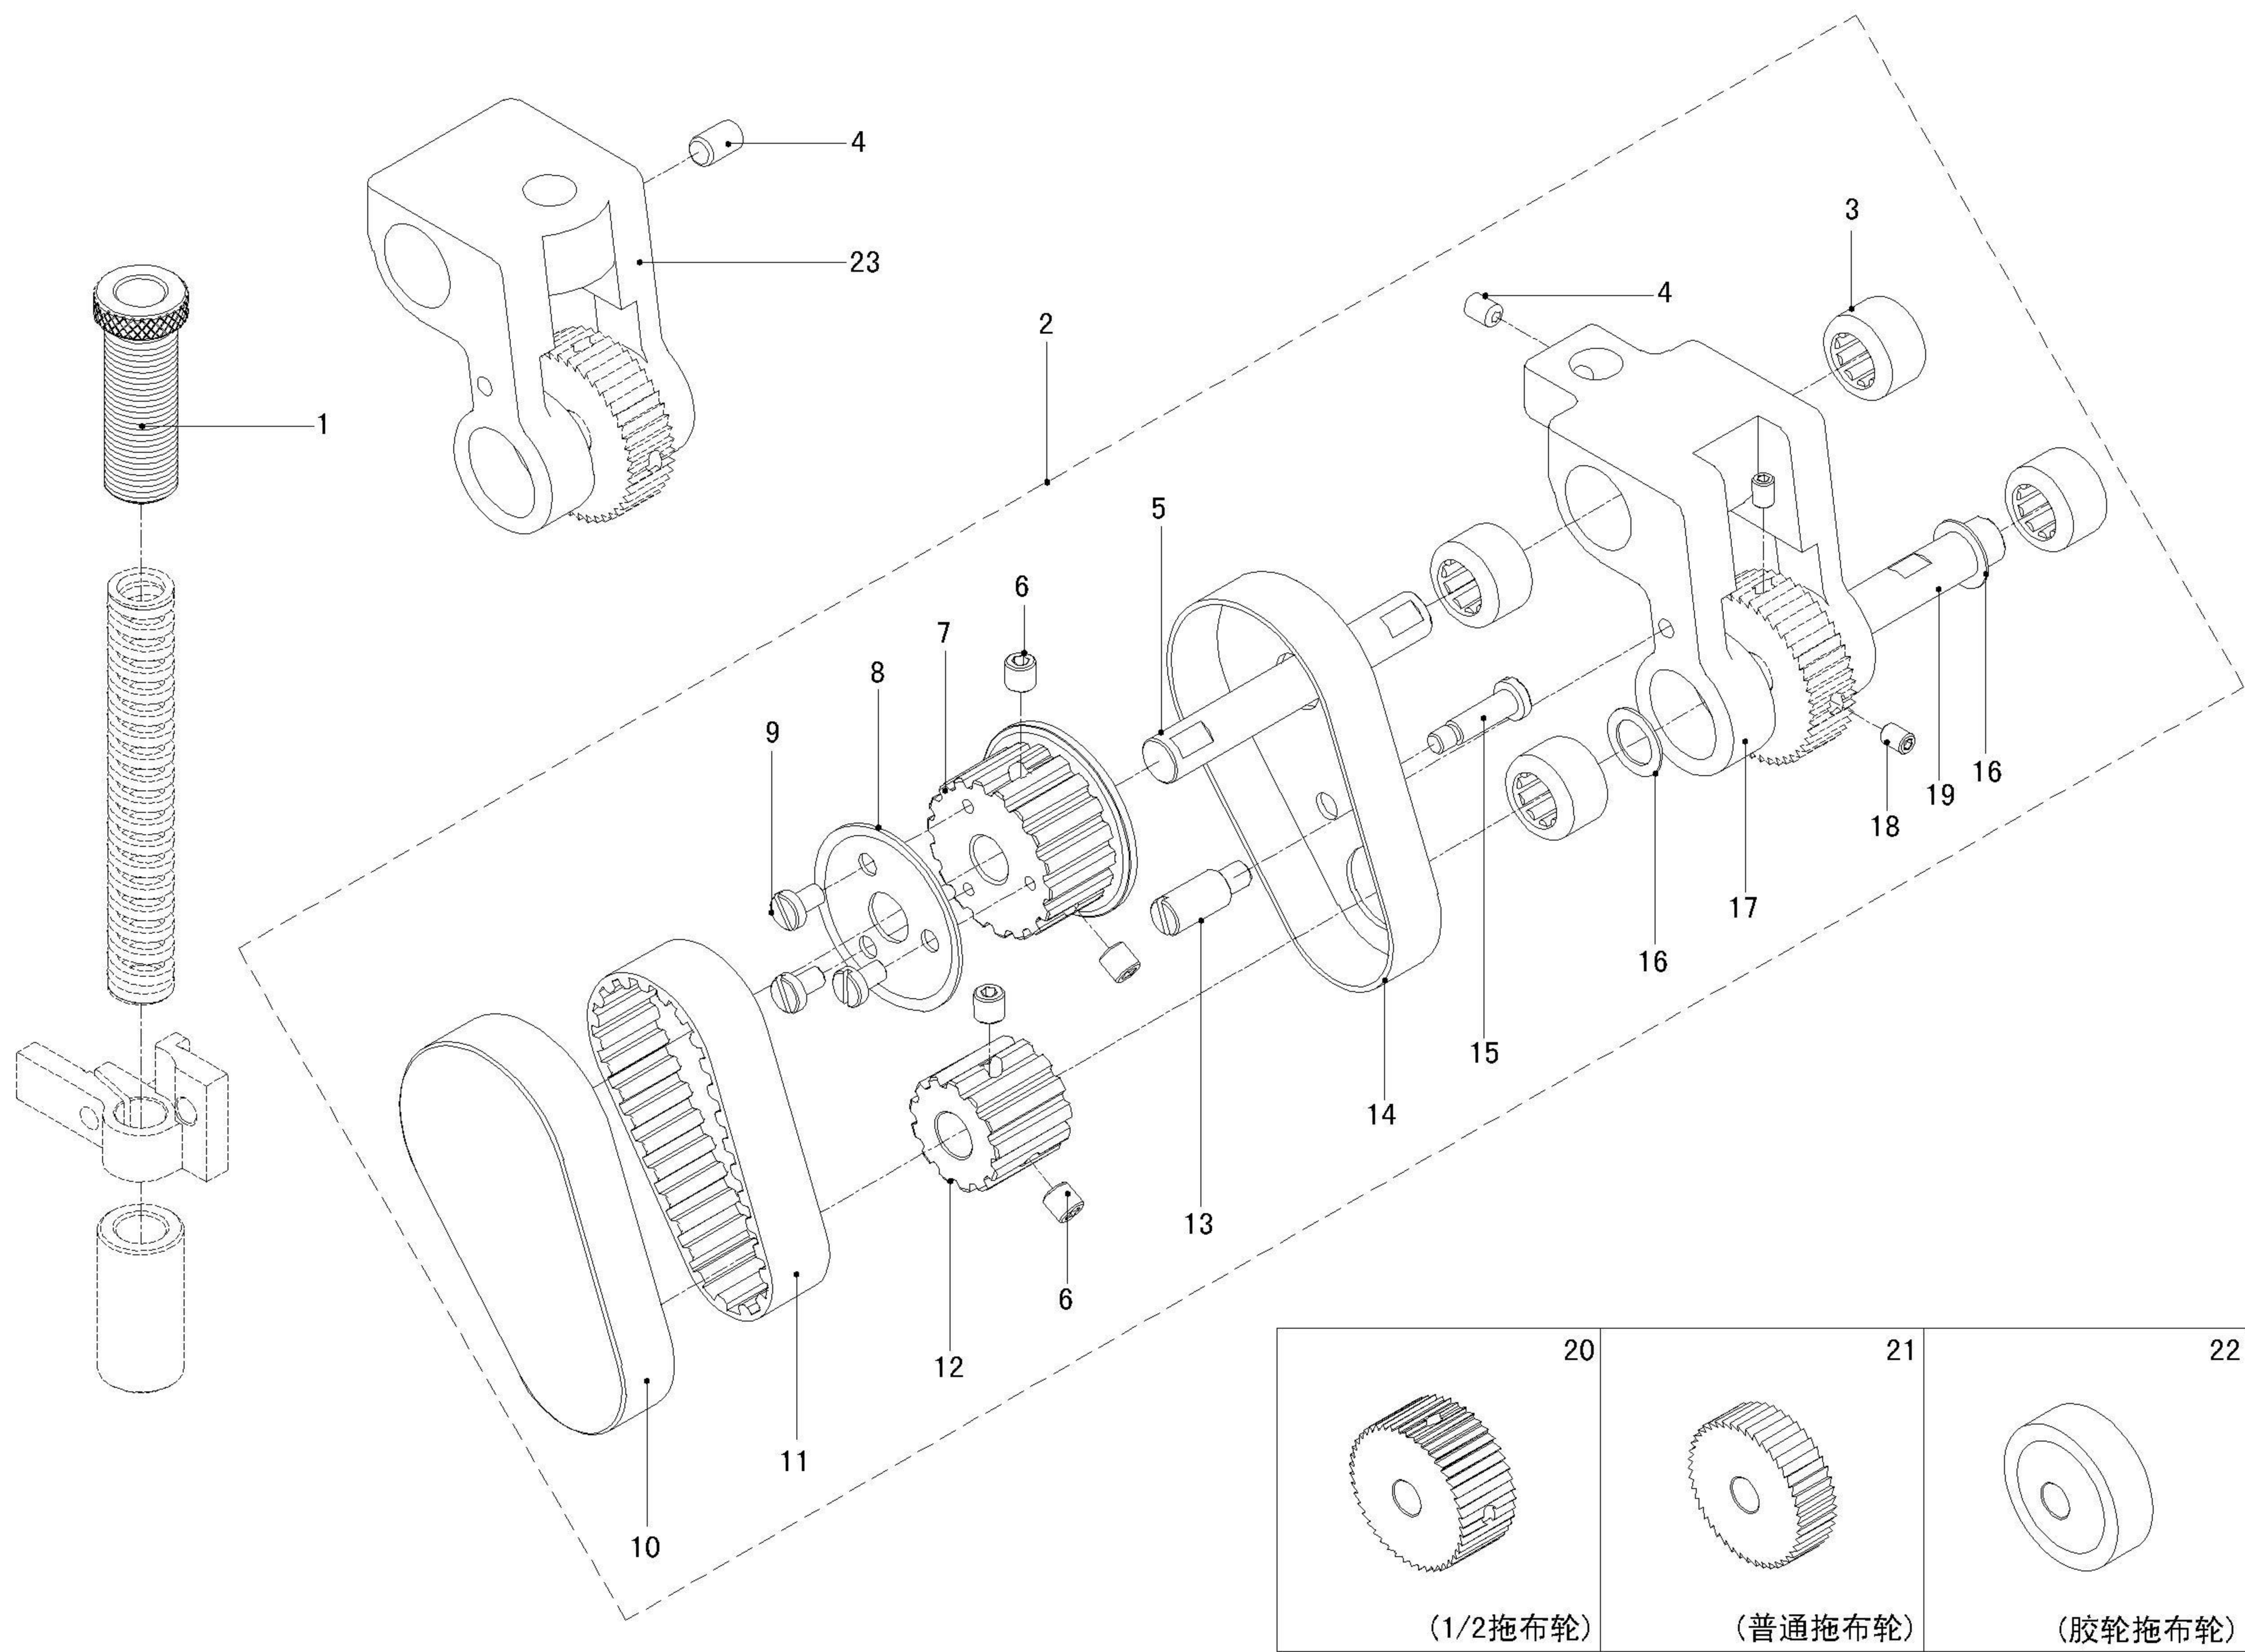

PST-变速箱拖轮
Gear-box haul material wheel

序号/NO	代号/Assemble NO	件号/Parts NO	物料编号	名称Description	数量/Num
1	PST-1	PST00001	LH-PL009-1	调压螺母	1
2	PST-2	PST00002	LHX-L-S01	PS拖轮组件	1
3	PST-3	ZC00014	LH-45-5	冲压外圈滚针轴承	4
4	PST-4	LD00131	K7-2	紧定螺钉M6X6	1
5	PST-5	PST00005	LH-42-022	上轴	1
6	PST-6	LD00083	A1-1-4	紧定螺钉M5-5	4
7	PST-7	PST00007	LH-19-5-B	上同步轮	1
8	PST-8	PST00008	LH-19-5-16	上同步轮挡片	1
9	PST-9	LD00050	A3-34	螺钉SM3. 57-7	3
10	PST-10	PST00010	LH-42-024-A	上罩壳	1
11	PST-11	PST00011	LH-19-7-A	同步带	1
12	PST-12	PST00012	LH-19-5-A	下同步轮	1
13	PST-13	PST00013	LHX-L-02	罩壳定位螺钉	1
14	PST-14	PST00014	LH-42-024-B	下罩壳	1
15	PST-15	PST00015	LHX-L-01	上罩壳固定螺钉	1
16	PST-16	DQ00036	DQ00036	平垫圈16	2
17	PST-17	PST00017	LH-42-005	拖轮支架	1
18	PST-18	LD00084	K7-4	紧定螺钉M4-8	2
19	PST-19	PST00019	LH-42-021	下轴	1
20	PST-20	PST00020	PST00020	1/2拖布轮	1
21	PST-21	PST00021	PST00020	普通拖布轮	1
22	PST-22	PST00022	LH-PF-G-7	胶轮拖布轮	1
23	PST-23	PST00023	LH-9-65	双轮上拖轮支架	1

SPL-双拖轮
Double haul material wheel

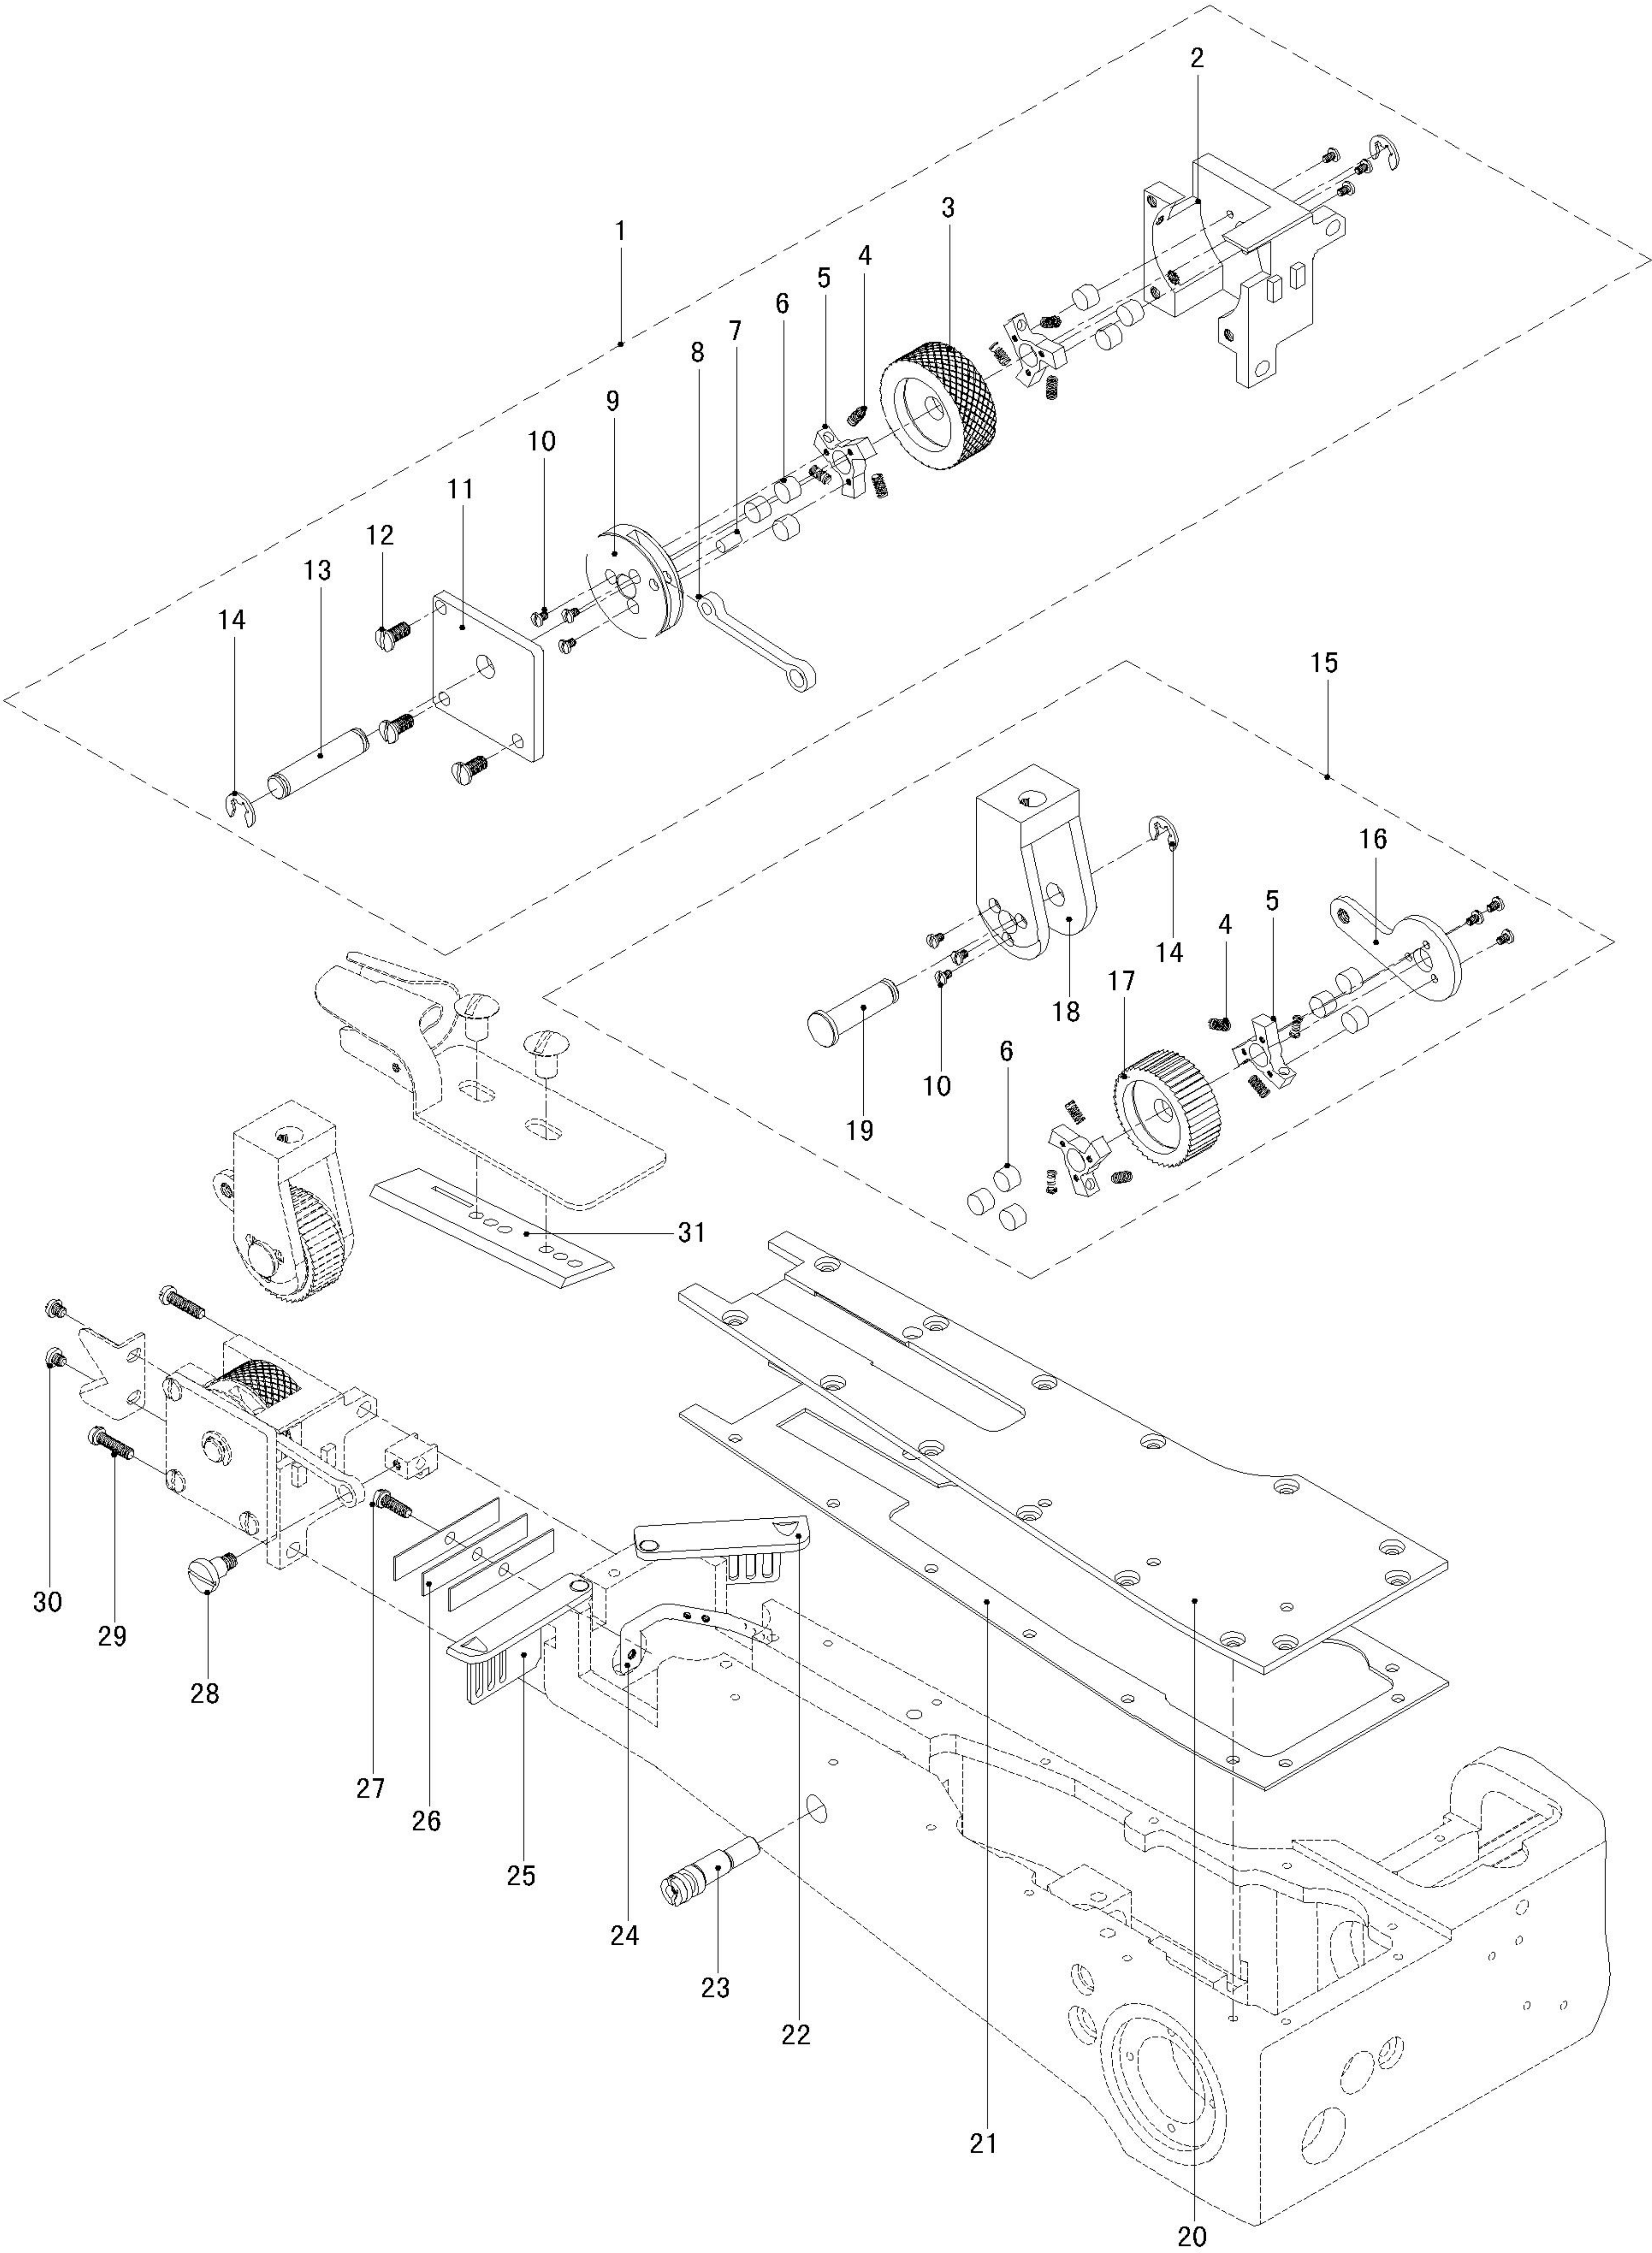

SPL-双拖轮
Double haul material wheel

序号/NO	代号/Assemble NO	件号/Parts NO	物料编号	名称Description	数量/Num
1	SPL-1	SPL00001	LHZ-L-S01	下拖轮组件	1
2	SPL-2	SPL00002	SPL00002	下拖轮座	1
3	SPL-3	SPL00003	SPL00003	下拖轮	1
4	SPL-4	TH00024	LH-PL017-10	压簧	12
5	SPL-5	PL00054	LHZ-L-19-08	星轮	4
6	SPL-6	PL00052	LH-PL017-5	滚子	12
7	SPL-7	SPL00007	SPL00008	拔盘销	1
8	SPL-8	SPL00008	SPL00008	拖轮连杆	1
9	SPL-9	SPL00009	SPL00009	拔盘	1
10	SPL-10	LD00170	LH-39-7-A	螺钉SM2.38-5.2	12
11	SPL-11	SPL00011	SPL00011	盖板	1
12	SPL-12	LD00190	A3-34	螺钉SM4.36-7.5	3
13	SPL-13	SPL00013	LH-PL020	拖轮轴销	1
14	SPL-14	TDQ00006	LH-21-16	开口挡圈	3
15	SPL-15	SPL00015	LHZ-L-S05	上拖轮组件	1
16	SPL-16	PL00055	LH-PL017-8	星轮连杆	1
17	SPL-17	SPL00017	SPL00017	上拖轮	1
18	SPL-18	PL00061	PL00061	上拖轮支架(上下轮)	1
19	SPL-19	PL00049	LH-PL017-3	拖布轮轴	1
20	SPL-20	SPL00020	LH-33-20-2*1*2	前臂盖	1
21	SPL-21	SPL00021	LHZ-L-13	前臂盖垫	1
22	SPL-22	SPL00022	LHZ-L-17	弯针右护罩	1
23	SPL-23	SPL00023	LHZ-L-20	送料杆偏心销	1
24	SPL-24	SPL00024	LH-41-47	弯针引线板	1
25	SPL-25	SPL00025	LHZ-L-16	弯针左护罩	1
26	SPL-26	SPL00026	LH-39-45-1	弹簧片	3
27	SPL-27	LD00191	LH-39-48-2	螺钉SM3.57-6	1
28	SPL-28	SPL00028	LHZ-L-15	轴位螺钉	1
29	SPL-29	LD00192	LH-1-33	螺钉SM4.36-13	2
30	SPL-30	LD00135	LH-13B-10-5	螺钉SM3.57-6	2
31	SPL-31	SPL00031	LH-L-21	卷边器滑块	1